SONY®

4-196-553-**03**(1)



IC Recorder

はじめに

本書はICレコーダーをより便利にお使いいただくための冊子です。

- ノイズを低減するための対処方法
- 状況に応じた録音方法

などを紹介していますので、「うまく使いこなせるか不安だ」という方も、「もっともっと使いこなしたい」という方もぜひ参考にしてみてください。



ためし録りのススメ

部屋の大きさ、話をする人の声の大きさ、パソコン を近くで使用しているのかどうか…。 録音環境は人によってさまざまです。 望まれる「音質 |も録音対象によって変わってきま

「れる」音質」も録音対象によって変わってきま

ためし録りは、大切な録音を失敗しないため、また、 理想の音質に録音環境を整えるために大変有効な ものです。



ノイズとして録音される可能性のある音について

ノイズの原因となる音



ICレコーダーには、音声以外のさまざまな音が録音されてしまうことがあり、ノイズとして聞こえてしまいます。

- 本機に触れたときに入る音(タッチノイズ)
- 衣服と擦れる音(胸ポケットにいれている場合)
- 振動音(机やピアノなどに置いた場合)
- エアコン、プロジェクター、パソコンなどの動作音
- 周囲の余計な音(講演会や授業の場合)
- 口元で録音したときにマイクにあたる叶息(吹かれ音)
- 長時間録音モード(LPモード/MP3 8kbpsなど)で生じるノイズ

録音されるノイズを軽減するには

- •録音中に本体に触れると、擦れ音として録音されてしまう場合があります。 録音が終わるまでは、なるべく本体に触れないようにしてください。
- ノイズの原因となっている音から遠ざけるか、取りのぞいてください。
- ●状況に応じた「録音モード」を選んでください。 ノイズが気になる場合は、録音モードを高音質モード(機種により、ST モード、HOモード、LPCMモードなど)に設定することをおすすめします。
- 状況に応じた「マイク(録音)感度」を選んでください。 周囲の音がノイズとなって聞きづらい場合は、マイク(録音)感度の設定 をさげてみてください。
- 「ローカットフィルター」機能*を「オン」にすると、エアコンの風の音やプロジェクター、パソコンなどのファンの音が軽減されて聞きやすくなります。
- *一部の機種のみ

搭載されている機能、「録音モード」、「マイク(録音)感度」の設定方法については、付属の取扱説明書をご覧ください。

裏面の「状況に応じた録音方法」もご覧ください。



状況に応じた録音方法

会議録音

付属または内蔵スタンド*を使って接地面を少なくすることで机から 伝わる振動音などのノイズを低減 できます。

シーンセレクト**を使うときは、「会議」を選びます。

スタンドのない機種の場合は、ハン カチでも代用できます。






発表者に近い場所で録音してください。



授業・講演会録音

指向性マイクを使用することで、録りたい音声を狙って録音します。可動式マイクの場合は同一方向(0°の位置)に設定してください。その他の機種では、付属または別売の指向性マイクのご使用をおすすめします。

シーンセレクト**を使うときは、 「会議」や「おけいこ」を選びます。

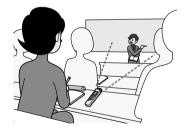

メモ録・口述録音

録音するときは、マイク部に息がかからないように口のやや横に本体を近づけましょう。 シーンセレクト**を使うときは、「ボイスメモ」を選びます。



□ ご注意

本機を手に持って録音するときは、本機に触れたときのノイズ(タッチノイズ)が録音されないようご注意ください。

インタビュー録音

マイクの向きをインタビュー相手に合わせて録音します。 可動式マイクの場合は同一方向(0°の位置)に設定してください。 シーンセレクト**を使うときは、「インタビュー」を選びます。



電話録音

電話録音用マイクECM-TL1や ECM-TL3 (別売)を使って自分と相 手の声を録音できます。 シーンセレクト**を使うときは、 「インタビュー」を選びます。



歌やカラオケの録音

ステレオ録音モードで臨場感のある録音ができます。 突然の大きな音でもリミッター機能*

で録音レベルが自動調節されます。 付属の専用ソフト(Sound Organizer)を使えばパソコンでCDに も記録できます。

シーンセレクト**を使うときは、 「音楽」や「おけいこ」を選びます。



音楽録音

ICレコーダーをピアノの上にのせて録音すると、ピアノを弾くときの振動も一緒に録音されてしまいます。ICレコーダーを楽器の近くに

「マイク(録音)感度 |を変更するとき


は、「高(音楽)」または「低(音楽)」に

すると、ひずみの少ないメリハリの

置いて録音してください。 シーンセレクト**を使うときは、

ある録音ができます。*

「音楽」を選びます。

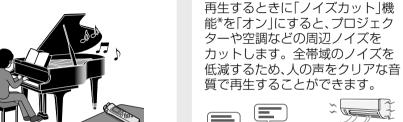



録音した音声を聞きやす

くする方法

設定方法については、付属の取扱説明書をご覧ください。

□ ご注意

録音した音声の状態によっては、効果 に違いがでる場合があります。

一部の機種のみ

**「シーンセレクト」とは、録音モードや感度などの録音に必要な設定を、一括でそれぞれのシーンに適した設定に切り換える機能です。 機種によって設定できるシーンが異なります。

お買い上げの製品のより詳細な録音設定については、ICレコーダー・カスタマーサポートページをご覧ください。
http://www.sony.jp/support/ic-recorder